


ES:

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD:

¡ATENCIÓN! Es necesario leer todas las instrucciones antes de proceder con la instalación, ya que proporcionan indicaciones importantes sobre la seguridad, la instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo.

¡ATENCIÓN! La incorrecta instalación o el uso inapropiado del producto pueden causar daños a personas, animales y/o cosas.

¡ATENCIÓN! Instale el dispositivo como se muestra en la figura para evitar posibles daños en caso de inundación:

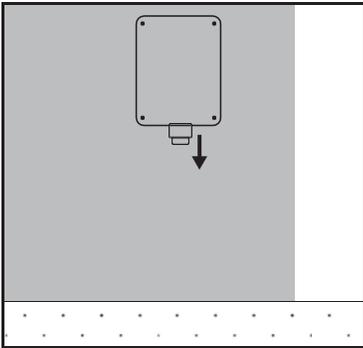

- El "Kit de jardín" Superior debe ser instalado por personal técnico especializado de conformidad con la normativa vigente.
- El personal de instalación y/o mantenimiento debe usar equipos de protección individual (EPI), como monos, cascos, botas y guantes de seguridad, según el tipo de intervención, de conformidad con la normativa vigente.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Verificar que la energía esté desconectada antes de llevar a cabo cualquier operación de instalación y/o

mantenimiento.

- No realice cambios en ninguna parte del dispositivo ni en los accesorios conectados al mismo, si no están previstos en este manual; cualquier otra modificación anulará la garantía del producto.
- Las fases de instalación deben llevarse a cabo evitando días de lluvia, que puedan exponer las placas electrónicas al agua.
- El instalador debe efectuar la conexión de un dispositivo (p. ej., Disyuntor magnetotérmico) que garantice el seccionamiento omipolar del sistema de la red de suministro de energía en observancia de la normativa vigente.
- Cada componente eléctrico debe estar adecuadamente cubierto y/o aislado.
- No instale el producto en un ambiente húmedo y/o sujeto a inundaciones.
- No instale el producto en un ambiente y/o atmósfera explosivos.
- Evite exponer el producto a fuentes de calor y/o llamas.
- La tapa del dispositivo no se debe quitar si el dispositivo está conectado y/o en funcionamiento.
- El dispositivo debe apagarse inmediatamente cuando ocurre una situación anómala o peligrosa; la falla y/o el mal funcionamiento deben ser comunicados inmediatamente al personal técnico responsable.
- Superior S.r.l. declina cualquier responsabilidad derivada de la inobservancia de las normas de buena técnica de construcción, las indicaciones proporcionadas en este manual y/o el uso incorrecto del dispositivo.

1. PARÁMETROS TÉCNICOS:

Tensión operativa: 220 V

Corriente operativa: Corriente alterna (AC) - 80 mA


Codificaciones compatibles: Código fijo

Número de canales: 2 canales

Capacidad de memoria: Hasta 200 unidades distintas

Grado IP: 44

2. ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN:

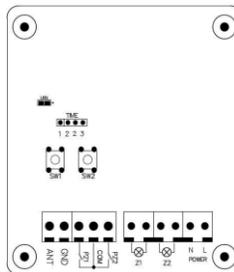

LEYENDA:	
POWER – N/L:	Entrada alimentación de la centralita - 220V AC
Z1:	Salida usuario canal "Z1" – 220V AC/12V DC
Z2:	Salida usuario canal "Z2" – 220V AC/12V DC
PZ1-COM:	Conexión de interruptor externo de usuario canal "Z1"
PZ2-COM:	Conexión de interruptor externo de usuario canal "Z2"
ANT:	Entrada de antena
LED:	LED azul de señalización
TIME:	Conectores para la selección de modalidades de operación de canales
SW1:	Pulsador 1
SW2:	Pulsador 2

3. INSTRUCCIONES DE USO:

a. Instalación:

- Conectar el usuario, indiferentemente, al canal "Z1" o "Z2" o, en caso de dos usuarios, a ambos.
- Conectar los cables de fase y neutro provenientes de la fuente de alimentación de 220V respectivamente a los terminales "POWER - L" y "POWER - N" de la centralita.
- Una vez que el receptor está conectado a la corriente, el LED parpadeará una vez para confirmar.

b. Aprendizaje de los códigos:

- Canal "Z1":
- Presionar el botón "SW1" una vez para entrar en la modalidad de aprendizaje. El LED se encenderá, permaneciendo fijo, para confirmar.
- Mantener presionada la tecla del radio mando que se desea memorizar en la centralita hasta que el LED de esta última parpadee 3 veces para confirmar que el aprendizaje se ha completado.

N.B. : si la centralita no recibe ninguna señal para memorizar en los 8 segundos siguientes, después de presionar el botón "SW1", el LED se apagará para confirmar la interrupción del arco de tiempo de aprendizaje.

- Canal "Z2":
- Presionar el botón "SW1" dos veces para entrar en la modalidad de aprendizaje. El LED se encenderá, permaneciendo fijo, para confirmar.
- Mantener presionada la tecla del radio mando que se desea memorizar en la centralita hasta que el LED de esta última parpadee 3 veces para confirmar que el aprendizaje se ha completado.

N.B. : si la centralita no recibe ninguna señal para memorizar en los 8 segundos siguientes, después de presionar el botón "SW1", el LED se apagará para confirmar la interrupción del arco de tiempo de aprendizaje.

c. Remoción de un código:

- Presionar el botón "SW1" durante unos 5 segundos, y soltarlo. El LED permanecerá encendido para confirmar la activación de la modalidad de remoción.
- Mantener presionada la tecla del radio mando anteriormente memorizada que se desea eliminar hasta que el LED del receptor parpadee 3 veces para confirmar la eliminación completada.

N.B.: si la centralita no recibe ninguna señal para eliminar en los 8 segundos siguientes, después de presionar el botón "SW1", el LED se apagará para confirmar la interrupción del arco de tiempo de remoción.

d. Modalidad de funcionamiento:

- Canal "Z1":
- Para poner el canal "Z1" en modalidad monoestable (temporizada), insertar el conmutador en la posición 1-2.
- Para poner el canal "Z1" en modalidad biestable, quitar el conmutador de la posición 1-2.
- Canal "Z2":
- Para poner el canal "Z2" en modalidad monoestable (temporizada), insertar el conmutador en la posición 2-3.
- Para poner el canal "Z2" en modalidad biestable, quitar el conmutador de la posición 2-3.

e. Configuración del temporizador en modalidad monoestable:

- Canal "Z1":
- Presionar el botón "SW2". El LED se encenderá, quedando fijo.
- A partir del momento en que el LED se enciende, esperar tanto tiempo cuanto se desee para la configuración del temporizador, después presionar nuevamente el botón "SW2". El LED parpadeará 3 veces para confirmar que la memorización se ha realizado.
- Canal "Z2":
- Presionar el botón "SW2". El LED se encenderá, quedando fijo.
- A partir del momento en que el LED se enciende, esperar tanto tiempo cuanto se desee para la configuración del temporizador, después presionar nuevamente el botón "SW2". El LED parpadeará 3 veces para confirmar que la memorización se ha realizado.

N.B.: La configuración de fábrica para el temporizador de ambos canales es de 4 segundos.

El intervalo de tiempo máximo configurable es de 4 minutos.

f. Restablecer la configuración de fábrica:

- Mantener presionado el botón "SW1" hasta que el LED se encienda (8-10 segundos), soltándolo inmediatamente después. El LED parpadeará 5 veces para confirmar.

N.B.: Se restablecerá la configuración de fábrica y también los temporizadores de ambos canales, cuando estén en modalidad monoestable, si han sido modificados