


Antena HDTV para uso exterior ANT-BKM18700

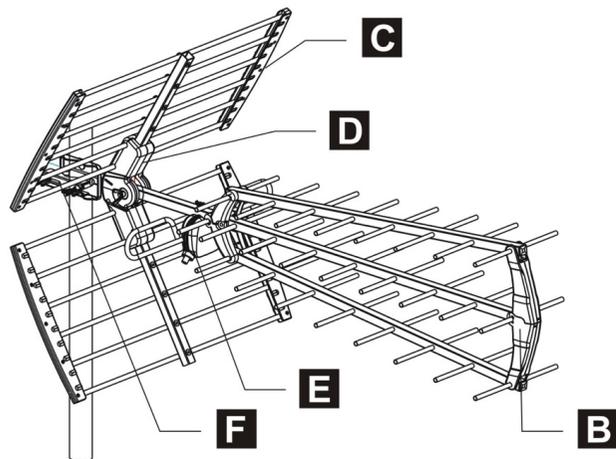

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Frecuencia:	470 - 694 MHz
Canales:	UHF 21 - 48
Impedancia:	75 Ω
Ganancia:	18 dB
Relación delante-atrás:	> 28 dB
Ángulo de apertura:	H32°/V35°






Gracias por comprar este producto. Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para asegurar el uso adecuado de esta antena. Lea cuidadosamente las instrucciones y conserve este manual para futuras consultas.

*Esta antena Tecatel está garantizada para soportar rachas de viento de 180 km/h sin que se suelte ninguna pieza. No obstante, en la instalación se deben tomar las medidas de seguridad adecuadas a cada soporte de fijación. Además, la instalación debe realizarse en un lugar protegido del viento, para evitar vibraciones y fatigas continuas que podrían producir desajustes indeseados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ANTENA:

A.

- Retire el tornillo y la tuerca del eje (figura ①) y resérvelo para el punto 4.
- Corte la brida de plástico con precaución.
- Presione las partes del soporte de plástico de la parte trasera de la antena (figura ③). Haga coincidir el agujero de la parte de plástico de la antena con el agujero del eje.
- Fije con el tornillo reservado las partes del soporte de plástico de la parte trasera de la antena con el eje. En el otro lado, sujete el tornillo con la tuerca. Vea la figura ④.

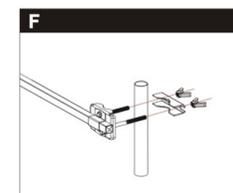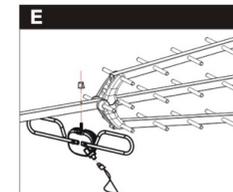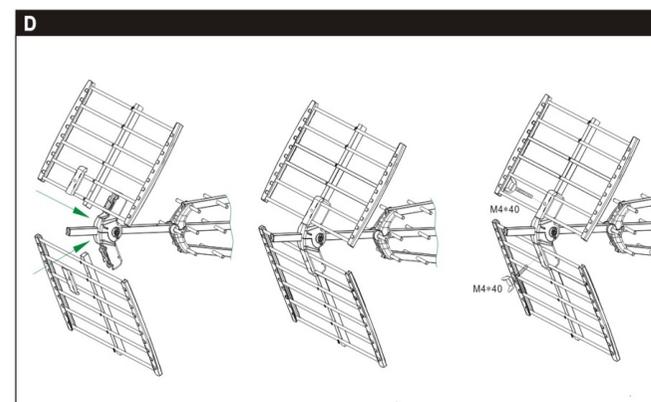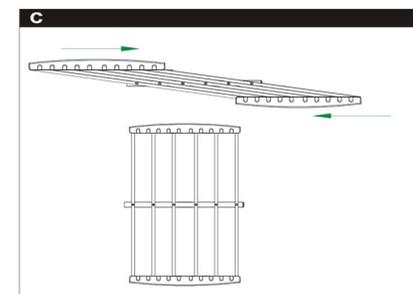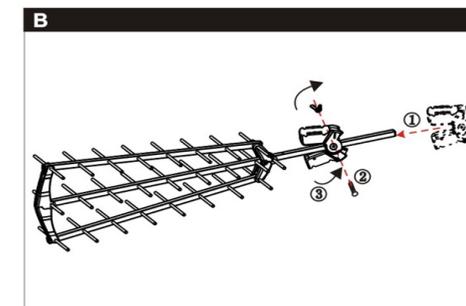

El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice

Made in P.R.C.

